

Instrukcja wymiany termostatu w baterii termostatycznej

1) Do wymiany termostatu potrzeba: śrubokręt krzyżakowy, żabka lub klucz nastawny oraz mały płaski śrubokręt (do podważenia zaślepki). Uwaga! Nie kręcić trzpieniem nowego termostatu. Przed wymianą należy zapoznać się z instrukcją.


2) Proszę zakręcić wodę w instalacji (ciepła oraz zimna).

3) Demontaż prawego pokrętła (pokrętła termostatu).

- ściągnąć zaślepkę przez jej podważenie i odkręcić śrubkę na krzyżaka,



- ustawić pokrętło w pozycji 38 stopni C (przycisk blokady maksymalnie do góry) i zsunąć je z frezu termostatu,

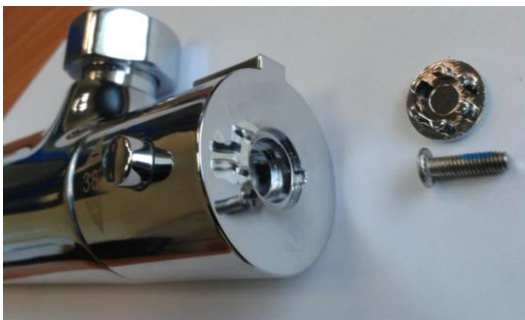

4) Zapamiętać ustawienie czarnego pierścienia (ogranicznika temperatury termostatu) lub zrobić zdjęcie, a następnie zsunąć go z frezu



5) Przy pomocy klucza nastawnego (ewentualnie przy użyciu żabki) wykręcić termostat z korpusu baterii (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).



6) Montaż termostatu i wszystkich zdemontowanych elementów.

Wszystkie czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności:

- wkręcić nowy termostat (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do poczucia oporu,
- nasunąć ogranicznik temperatury na termostat uważając na jego odpowiednie ustawienie,
- nasunąć pokrętło w pozycji 38 stopni C (przycisk blokady maksymalnie do góry) na trzpień termostatu,
- wkręcić śrubę krzyżakową w otwór mocowania pokrętła,
- założyć zaślepkę, otworzyć główny zawór wody i skontrolować wypływ wody.

Uwaga!

Termostat jest wyskalowany i nie należy obracać jego trzpieniem przed zamontowaniem go w korpusie baterii. Linia na korpusie termostatu powinna pokrywać się z linią na trzpieniu termostatu.

