

ORTIGO

PL: Wspornik kątowy "L"


EN: "L" shape bracing bar

CZ: Výztužná tyč ve tvaru "L"

PL: Instrukcja montażu

EN: Installation instructions

CZ: Montážní i návod

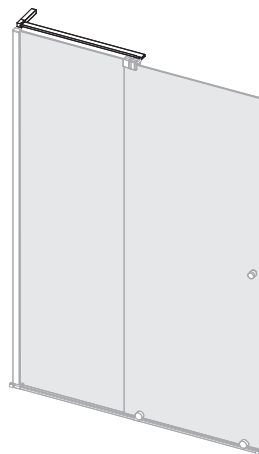

WAŻNE!

Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj instrukcję. Zanim rozpoczniesz montaż dokładnie sprawdź swój produkt. Zamontowanie produktu z widoczną wadą powoduje utratę gwarancji.

UWAGA!

Aby zapobiec przeciekaniu wody silikon należy nałożyć na zewnętrznej stronie parawanu, a nie wewnątrz! Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.

IMPORTANT!

Read all instructions carefully before starting the installation. Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation. The warranty will be void if the product is installed with a conspicuous defect.

CAUTION!

To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the bathscreen and not on the inside ! Save this manual for future reference.


DŮLEŽITÉ!

Před zahájením montáže si pozorně přečtěte návod. Před zahájením montáže zkontrolujte důkladně výrobek.

Namontování výrobku s viditelnou vadou způsobí ztrátu záruky.

POZOR!


Pro zabránění protékání vody, naneste silikon na vnější, nikoli vnitřní stranu zástěny! Tento návod si uschovejte pro budoucí použití.

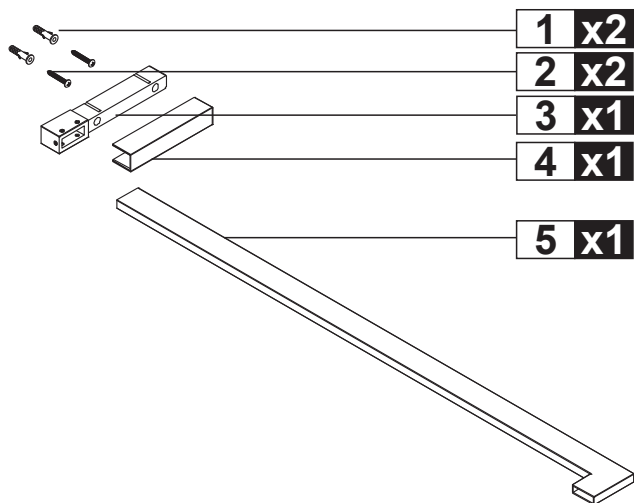



PL: Części 6, 7, 8 nie są elementami tego zestawu. Znajdują się w głównym zestawie montażowym kabiny Ortigo: KAEX.5012.

EN: Parts 6, 7, 8 are not included in this set. They are included in the main assembly kit of Ortigo: KAEX.5012.

CZ: Části 6, 7, 8 nejsou součástí této sady. Jsou součástí hlavní montážní sady kabiny Ortigo: KAEX.5012.

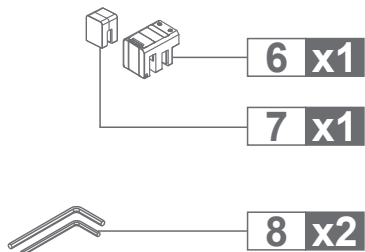

	PL: Części	EN: Parts	CZ: Součásti
1	Kolek rozporowy	Wall anchor	Expanzní zástrčka
2	Śruba profilu ściennego	Screw for wall profile	Šroub stěnného profilu
3	Mocowanie wspornika do ściany	Wall bracket	Upevnění držáku na stěnu
4	Zaślepka do mocowania wspornika	Wall bracket cap	Montážní krytka držáku
5	Wspornik	Bracing bar	Sprchová podpěra
6	Mocowanie wspornika do szkła	Glass clip	Připevnění držáku ke sklu
7	Odbojnik	Bumper	Nárazník
8	Klucz imbusowy	Allen key	Imbusový klíč

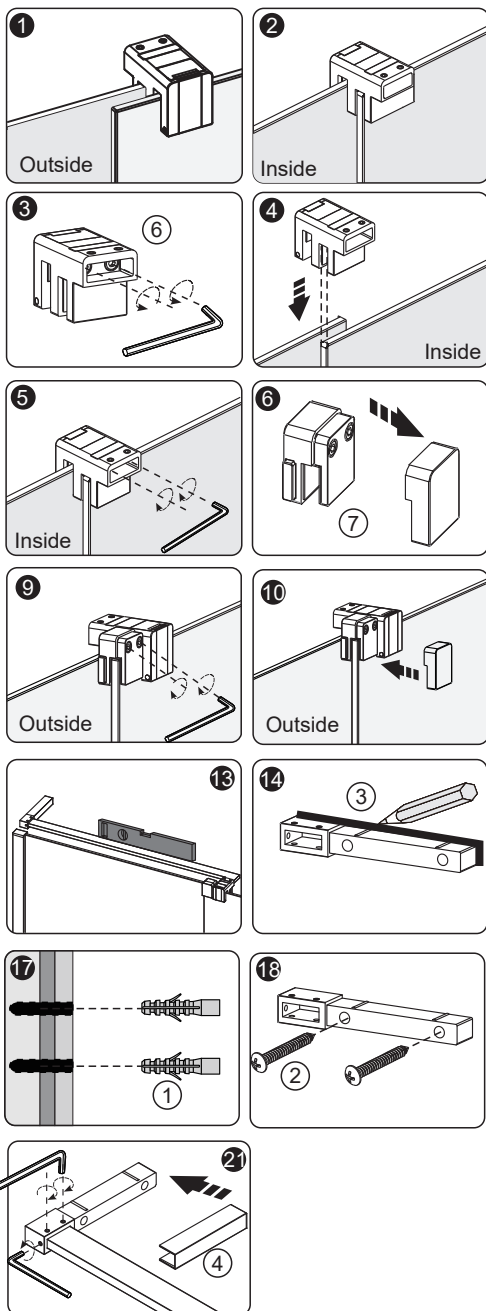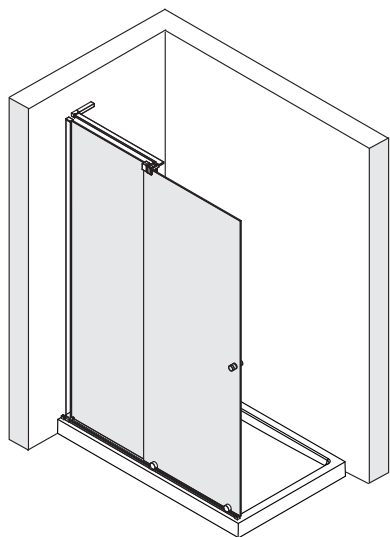

Możliwość zastosowania wspornika w ściankach walk-in o długościach od 100 do 140 cm.

Wspornik należy dociąć do odpowiedniej długości, w zależności od wymiaru "a".

Wymiar "a" to odległość od ściany do końca mocowania wspornika do szkła (część 6).

EXCELLENT

Excellent SA
32-003 Podłęże 662

Tel.: 12 657 18 87
e-mail: lazienki@excellent.com.pl

www.excellent.com.pl