

# Instrukcja naprawy i konserwacji baterii termostatycznej – ARAC.GR-LY-10A

( bateria jest składową zestawów prysznicowych ACTIVE RAIN )

---

## KROK 1 : TEST CAŁEGO ZKRESU TEMPERATURY

Dokonać regulacji głowicy termostatycznej w następujący sposób : ustawić pokrętkę termostatu w max. położeniu wody gorącej i oddręcić wodę na ok. 1-2 minuty, następnie ustawić pokrętkę termostatu w min. położeniu wody zimnej i odkręcić wodę na ok. 1-2 minuty. Po teście waracamy do położenia fabrycznego ( 38 C )

UWAGA : INSTRUKCJA OBSŁUGI OBLIGUJE KLIENTA DO WYKONANIA POWYŻSZEJ CZYNNOŚCI PRZYNAJMNIEJ RAZ NA MIESIĄC

Działanie ma na celu oczyszczenie z kamienia i odblokowanie tłoczka głowicy termostatycznej



## KROK 2 : WYMIANA GŁOWICY TERMOSTATYCZNEJ

Zdemontować pokrętkę z prawej strony baterii i wykręcić głowicę termostatyczną

# Instrukcja naprawy i konserwacji baterii termostatycznej – ARAC.GR-LY-10A

( bateria jest składową zestawów prysznicowych ACTIVE RAIN )

---



Zamontować nową głowicę termostatyczną

UWAGA : ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA ODPOWIEDNIE USTAWIENIE ZNACZNIKA, LINIA NA KORPUSIE TERMOSTATU I TRZPIENIA TERMOSTATU MUSI SIĘ POKRYWAĆ ( KALIBRACJA FABRYCZNA 38 C )




# Instrukcja naprawy i konserwacji baterii termostatycznej – ARAC.GR-LY-10A


( bateria jest składową zestawów prysznicowych ACTIVE RAIN )

---

Po skręceniu założyć ogranicznik – ustawić na ząbkach termostatu tak aby po założeniu pokrętki termostatu baterii max. ustawienie temperatury do 38 C było w jednej linii z pokrętką otwierania wody

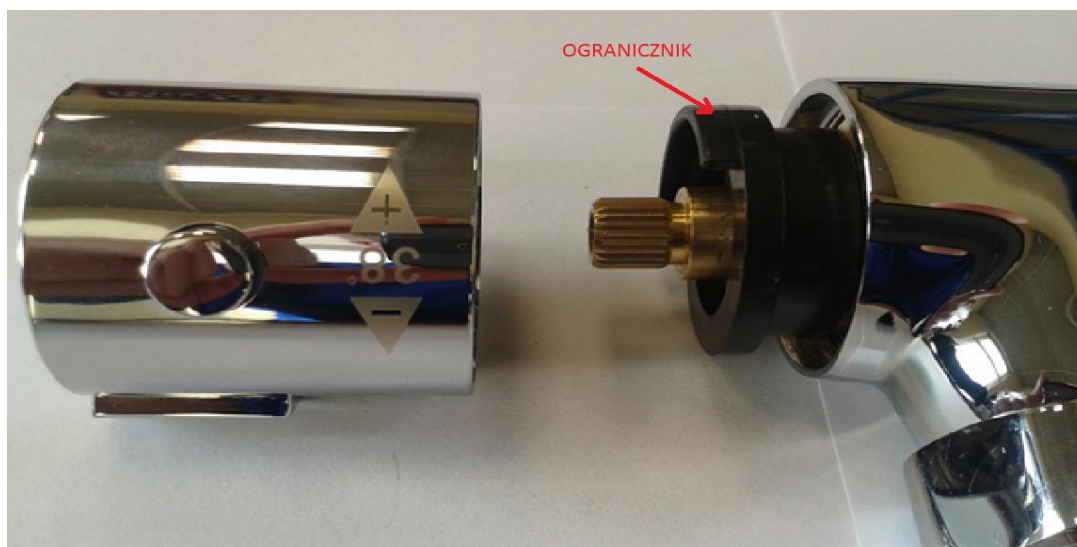

Sprawdzić ustawienie

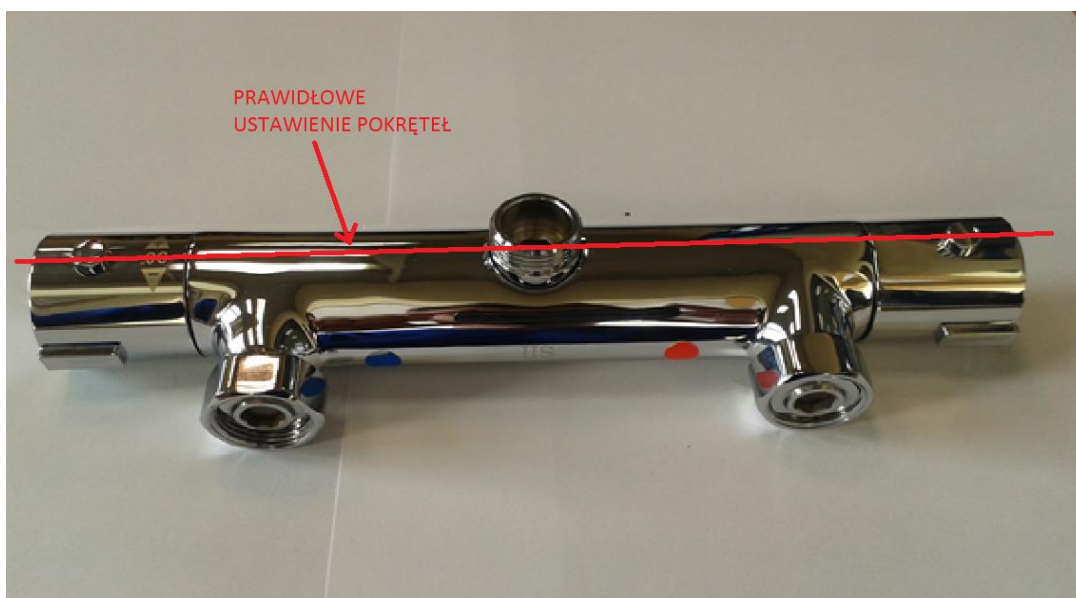

# Instrukcja naprawy i konserwacji baterii termostatycznej – ARAC.GR-LY-10A

( bateria jest składową zestawów prysznicowych ACTIVE RAIN )

---

## **KROK 3 : SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWEJ KOLEJNOŚCI PODŁĄCZEŃ WODY**

Zawsze woda ciepła po stronie lewej !!

Temperatura podanej ciepłej wody do termostatu z instalacji nie może przekraczać 80° i nie może być niższa niż 50 °, a optymalna temperatura pracy 60-65°, optymalne ciśnienie pracy to 3 bar.

## **KROK 4 : SPRAWDZENIE ZAWORKÓW ZWROTNYCH**

**UWAGA : BARDZO CZĘSTĄ USTERKĄ JEST ZABLOKOWANIE ZAWORKA ZWROTNEGO ZAINSTALOWANEGO W SIODEŁKU BATERII**

Ocenić wizualnie czy widać przez sitko wybulenie wepchniętego zaworka zwrotnego



# Instrukcja naprawy i konserwacji baterii termostaticznej – ARAC.GR-LY-10A

( bateria jest składową zestawów prysznicowych ACTIVE RAIN )

---



# Instrukcja naprawy i konserwacji baterii termostatycznej – ARAC.GR-LY-10A

( bateria jest składową zestawów prysznicowych ACTIVE RAIN )

---



## KROK 5 : SPRAWDZENIE DROŻNOŚCI KANAŁÓW KORPUSU BATERII

Odkręcić głowicę termostatyczną i głowicę mieszacza z baterii, odkręcić wodę zimną i sprawdzić czy jest prawidłowy wypływ wody zimnej przez korpus baterii, wykonać to samo dla wody ciepłej. Jeśli wypływy są nieprawidłowe istnieje podejrzenie uszkodzenia kanałów baterii.



## KROK 6 : WYMIENIĆ BATERIĘ

---